La Gamme

STAR

Kinedo BALNEO

MAISON ENERGY

Sommaire

1. INTRODUCTION 4
2. INSTALLATION ELECTRIQUE 5
3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS 6
4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE 6
5. FINITION 7
6. GENERALITES 8
7. MODE D'EMPLOI 9
   - STAR EAU : 9
   - STAR MIXTE : 10
   - KINESTAR : 11
8. GARANTIE 14

MAISON ENERGY

1. INTRODUCTION

Entièrement équipée en usine, votre baignoire **KINEDO** est livrée prête à être posée et raccordée.

Mettez la baignoire **KINEDO** en place, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement de niveau, tant dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur, au moyen des pieds réglables. **NE PAS SCELLER LES PIEDS.**

Nettoyez méticuleusement la baignoire. N'utilisez jamais de produits récurants ou abrasifs, ni de solvant, mais des savons liquides non corrosifs. Le nettoyage à l'alcool est fortement déconseillé, car il peut réduire la durée de vie de votre baignoire

Le non respect des conseils d'utilisation et méthodes de pose, entraînera l'annulation de la garantie

- Il est recommandé d'installer un dispositif d'aspiration des buées dans la salle de bains.
- **En aucun cas, il ne doit être fait des joints au ciment entre la gorge de la baignoire et le carrelage. Ces joints doivent être réalisés par l'installateur avec du silicone de qualité sanitaire.**
- Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, il est conseillé de couper l'alimentation électrique par l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel.
- Dans le cas d'une microcoupure de courant (dû à un orage par exemple), vous devez réinitialiser la baignoire, c'est-à-dire la débrancher et la rebrancher.

GARANTIE : Conserver le bordereau de garantie qui comporte le numéro de la baignoire, il vous le sera demandé pour toute mise en jeu de la garantie.

2. INSTALLATION ELECTRIQUE

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Cette installation doit être conforme à la norme CEI 64-8 en vigueur à la date d'installation ou à la norme d'installation nationale en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec terre 230 Volts - 50 Hertz, protégée par un fusible approprié de 16 A (cf. Norme NF en vigueur). L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher…). Pour réaliser cette connexion, utilisez un boîtier de dérivation étanche (IP55). Prévoyez aussi un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) de type AC ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA (ce dispositif doit être à usage exclusif de la baignoire), et de toute façon conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation. Cette protection est à fournir par vos soins et doit être installée en dehors des volumes de protection.

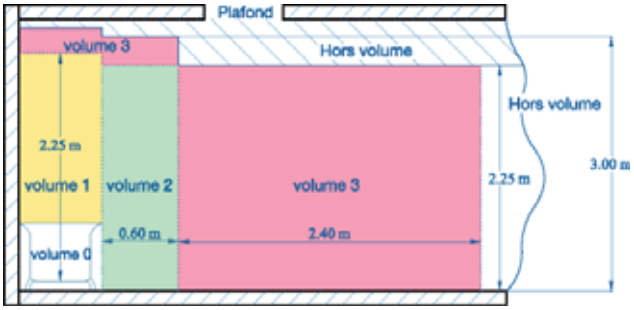

Raccordez la borne équipotentielle de la baignoire au conducteur de liaison équipotentielle de votre salle de bain:

- Mettez le fil dénudé de la liaison dans le trou repère A,
- Serrez la vis de serrage repère B
- Serrez le contre écrou repère C.

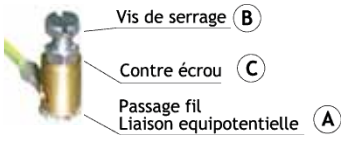

Les appareils de classe I doivent être raccordés de façon permanente aux installations électriques fixes.

Les parties d'appareils comportant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de commande à distance, doivent être placées ou fixées de façon telle qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.
Le câble d'alimentation externe de cet appareil ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, l'appareil sera détérioré.

Si la tuyauterie d'écoulement du vidage est en cuivre, raccordez celle-ci au conducteur de liaison équipotentielle de la salle de bain par l'intermédiaire d'un collier.

3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS

Avant l'installation définitive :

a. Vérifiez que l'installation soit correctement alimentée en électricité (230 Volts).
b. **Raccordez la vidange avec un tuyau souple** pour éviter la transmission des vibrations.
c. Nettoyez parfaitement le dessous de la baignoire (pensez que la soufflerie ne doit pas aspirer de poussières, ni de corps étrangers).
d. Remplissez la baignoire d'eau froide.
e. Mettez en route le système Air et contrôlez le fonctionnement de chaque injecteur (Système Air).
f. Mettez le système Eau en marche et effectuez minutieusement un contrôle d'étanchéité avec le système en fonctionnement pendant 15 minutes minimum. L'étanchéité de cette baignoire a été contrôlée en atelier avant emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Cette manipulation est donc impérative.
g. Videz la baignoire.
h. Vérifier le cycle d'assèchement (pour les systèmes équipés en air – voir page 8).
i. Vous pouvez maintenant refermer l'habillage.

4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE

L'accessibilité à tous les éléments du système (Soufflerie, Pompe, Electrovanne …) est obligatoire et doit être installée de façon fixe, entièrement démontable à l'aide d'un outil. Nous conseillons pour cela, l'installation de tabliers Kinedo ou de tabliers à carreler, permettant de créer cet accès facile à toutes les parties du système.

L'habillage de la baignoire doit permettre l'aspiration d'air nécessaire au bon fonctionnement du système. Pour les baignoires disposant de tabliers latéraux, le montage prévoit déjà un espace de 1cm par rapport au sol. En cas d'absence de tabliers Kinedo, prévoir une entrée d'air possible sous la baignoire d'environ 10cm sur 10cm (minimum).

ATTENTION: les différentes prises d'air ne doivent en aucun cas se faire en extérieur (du bâtiment) ni par le vide sanitaire.

5. FINITION

L'installation est pratiquement terminée. Il ne vous reste plus qu'à réaliser un joint au silicone (voir fig. 1 ou 2), **baignoire pleine**, pour l'étanchéité entre la baignoire et les parois.
Il devra avoir une largeur de l'ordre de 1 centimètre pour permettre une élasticité suffisante.

a) Nettoyez au préalable les parties à jointer.

b) Délimitez la dimension du joint en collant de part et d'autre une bande adhésive.

c) Posez entre les bords extérieurs de la baignoire **KINEDO** et le mur, un joint silicone de façon qu'en aucun cas les bords ne reposent directement sur les murs ou sur l'habillage et en appui sur une surface plane servant de support (voir fig. 1 ou 2).

d) Lissez, dans les 5 à 10 minutes après la pose, à l'aide d'un doigt mouillé.

e) Retirez immédiatement les bandes adhésives avant vulcanisation du silicone.

f) Attendez une heure avant de faire de la poussière ou de mouiller.

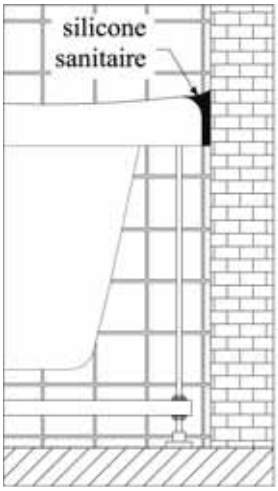

Fig. 1
baignoire avec
châssis autoportant

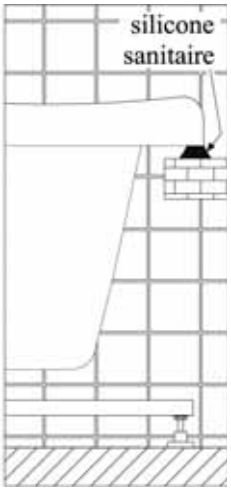

Fig. 2
baignoire sans
châssis autoportant

6. GENERALITES

Cette Notice est à remettre IMPERATIVEMENT à L'UTILISATEUR.

Dans le bain ...

Les températures de l'eau de bain idéales pour l'utilisation sont :

32°C	*BAIN FRAIS*	*TONIFIANT*
37°C	*TEMPERATURE DU CORPS*	*CONFORT*
39°C	*BAIN CHAUD*	*LENIFIANT*

- *En fonctionnement balnéo*, ATTENTION n'employez JAMAIS de produit moussant.
- *En fonctionnement classique*, vous pouvez utiliser bains moussants et gels douches.
- Des bains doux et répétés sont préférables à une utilisation trop forte ou trop longue.

ENTRETIEN DE VOTRE BAIGNOIRE :

Le nettoyage de votre baignoire doit se faire avec un produit liquide non abrasif. Nous vous conseillons de nettoyer votre baignoire une fois par bimestre, selon votre fréquence d'utilisation. Pour cela, mettez une dose de produit désinfectant non moussant dans l'eau restante (par exemple : 20 cl d'eau de javel) et remettez en route le système pendant environ 2 minutes.

Videz ensuite la baignoire et rincez-la.

- STAR EAU : La vidange des buses et de tout le système s'effectue gravitairement.
- STAR MIXTE : Appuyer sur le bouton poussoir au centre de votre venturi pour lancer le blower et assécher ainsi vos canalisations. Laisser fonctionner entre 2 et 5 minutes et appuyer à nouveau sur le bouton pour arrêter le blower.
- KINESTAR : La vidange des buses et de tout le système s'effectue par un cycle d'assèchement automatique.

N.B. : *Lors du nettoyage ou d'une douche, le cycle d'assèchement peut se déclencher*

7. MODE D'EMPLOI

STAR EAU :

1/ Bouton Poussoir

2/ Variateur d'air

1/ Bouton Poussoir

1ère impulsion : Mise en route du massage eau
2ème impulsion : Arrêt du massage eau

L'arrêt peut être déclenché à tout moment.

2/ Variateur d'air :

Il permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé Venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau.
Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversement afin d'obtenir la puissance de massage désirée.

SYSTEME ANTI-ATTRACTION

Si la crépine est obturée (chevelure), la pompe se désamorce, tourne à vide le temps de libérer la grille, puis se réamorce automatiquement.

STAR MIXTE :

1/ Bouton Poussoir

2/ Variateur d'air + 3/Bouton Poussoir

1/ Bouton Poussoir

1ère impulsion : Mise en route du massage eau
2ème impulsion : Arrêt du massage eau

L'arrêt peut être déclenché à tout moment.

2/ Variateur d'air :

Il permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé Venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau.
Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversement afin d'obtenir la puissance de massage désirée.

3/ Bouton Poussoir

Le variateur est aussi un bouton poussoir en son centre.

1ère impulsion : Mise en route du massage air
2ème impulsion : Arrêt du massage air

L'arrêt peut être déclenché à tout moment.

SYSTEME ANTI-ATTRACTION

Si la crépine est obturée (chevelure), la pompe se désamorce, tourne à vide le temps de libérer la grille, puis se réamorce automatiquement.

KINESTAR :

Chaque touche est associée à un programme qui fonctionne pendant 15 minutes : un appui pour démarrer le programme souhaité et un autre appui sur n'importe quelle touche si vous voulez l'arrêter avant que les 15 minutes se soient écoulées. Vous passez d'un massage à l'autre au gré de vos envies par la simple pression d'une touche.

1 Le massage Stimulant : *correspond à un massage mixte avec une augmentation très rapide de la puissance. Le changement de couleurs varie suivant l'intensité du massage.*

2 Le massage Décontractant : *correspond à un massage créneau mixte avec variation de l'intensité des jets d'eau et d'air.*

3 Le massage Énergisant : *correspond à un massage air continu.*

4 Le massage Harmonisant : *correspond à un massage eau continu*

A tout moment d'un programme vous pouvez arrêter la chromothérapie en appuyant longuement sur la touche ☼ *.Vous pouvez aussi la redémarrer en suivant les instructions en page suivante.*

La chromothérapie :

1ère	**impulsion**	**:**	mise en route du spot blanc
2ème	**impulsion**	**:**	mise en route de la chromothérapie
3ème	**impulsion**	**:**	arrêt sur la couleur désirée *pour profiter des bienfaits de votre choix*
4ème	**impulsion**	**:**	défilement des couleurs …etc …
Impulsion longue		**:**	arrêt complet

Variateur d'air :

Il permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé Venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau.
Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversement afin d'obtenir la puissance de massage désirée.

SYSTEME ANTI-ATTRACTION

Si la crépine est obturée (chevelure), la pompe se désamorce, tourne à vide le temps de libérer la grille, puis se réamorce automatiquement.

8. GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 années, sur les pièces et main d'œuvre usine et les frais de déplacements, sur présentation de la facture d'achat (garantie à compter de la date portée sur la facture) ou, à défaut de facture, du n° de série de votre baignoire (garantie à compter de la date de fabrication fait foi).

Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses sur la France Métropolitaine, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, notamment pour immobilisation de l'appareil, dégâts causés, etc. Les frais d'emballage, de transport aller-retour (les transports se font toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la charge du client. La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :

- d'une installation de l'appareil non conforme aux directives du constructeur,
- de démontages, réparations ou modifications par l'acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur,
- de chocs, erreur de tension, erreur de branchement, d'utilisation, non conforme et déconseillée, de surtensions dues au secteur et orages.

SETMA Europe
Z.I. Athélia III Voie Antiope – 13705 LA CIOTAT Cedex

Assistance technique consommateurs
Tél : 0899 700 613
(1,349€ TTC/appel et 0,337€ TTC/minute)
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
(du lundi au vendredi)

Pour vous aider à contrôler la conformité de votre installation, prenez quelques minutes pour vérifier que tous les éléments indispensables ont été effectués.

En cas de défauts d'installation vous ne pourrez bénéficier pleinement de votre garantie. Si vous avez quelconques questions n'hésitez pas à joindre notre service conseil qui pourra vous guider.

Installation électrique de la balnéo :

La baignoire est connectée à un disjoncteur différentiel 30mA ☐

Le raccord électrique sous la baignoire est fait dans un boitier étanche ☐

La ligne électrique de la baignoire lui est uniquement dédiée ☐

Le châssis de la baignoire est relié à une liaison équipotentielle ☐

La section des fils d'alimentation est égale ou supérieure à 1.5mm² ☐

Pose générale de votre balnéo

La baignoire est posée sur du carrelage au sol ☐

La baignoire est posée sur du carrelage au mur ☐

La baignoire est équipée de tablier(s) Kinedo
ou une grille de ventilation a été prévue ☐

L'ensemble du dessous de la baignoire est accessible ☐

Les pieds n'ont pas été scellés ou vissés au sol ☐

Le vidage est raccordé avec un tuyau souple ☐

La baignoire peut être retirée du mur de 50cm sans démonter un autre meuble ☐

Vous pouvez effectuer l'enregistrement de votre produit sur internet : plus complet et transmis directement à notre service conseil qui prendra contact avec vous si une anomalie était constatée. Vous pourrez aussi répondre à un questionnaire de satisfaction qui nous permettra de mieux vous servir et d'améliorer la qualité de nos produits et de nos prestations : **http://www.kinedo-balneo.com/enregistrement_produit.php**

La Gamme

STAR

Kinedo BALNEO

CON690 – 04/10 – ind. 0

MAISON ENERGY